



ENGANCHES ARAGON

AUDI A-3 2003 / A3 SPORTBACK/
SKODA OCTAVIA 04→ / OCT. COMBI 2004
SEAT ALTEA / SEAT ALTEA FREE-TRACK/SEAT ALTEA XL 2004/
LEON 2005 / TOLEDO 2004 VOLKS. GOLF V / GOLF VI 2008
/GOLF PLUS / TOURAN/A3 SPORTBACK S.LINE 2007/SKODA
SUPERB 2008 / SKODA OCTAVIA SCOUT 2008 / SKODA YETI



Nº Revisión | Fecha Aprobación

Nº 003 | 13-11-2009

E

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGON adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

GB

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms.

Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

F

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

I

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

D

Enganches Aragon bietet eine garantie seiner Produkte gültig für 2 jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtlinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

NL

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringsdatum overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.


Trekhaak welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product



Homologation
EC/94/20

AUDI A-3 2003 / A3 SPORTBACK/
SKODA OCTAVIA '04→ / OCT. COMBI 2004
SEAT ALTEA / SEAT ALTEA FREE-TRACK / SEAT ALTEA XL 2004 LEON
2005 / TOLEDO 2004 VOLKS. GOLF V / GOLF VI 2008
GOLF PLUS / TOURAN/A3 SPORTBACK S.LINE 2007
SKODA SUPERB 2008 / SKODA OCTAVIA SCOUT 2008 / SKODA YETI



CLASS: A50-X

APPROVAL NUMBER

e 13 00-1842

TYPE: AUD 012


D-VALUE

D 10,35 kN

MAX. VERT. LOAD

S 80 kg

Tel: +34 976 45 71 30
www.enganchesaragon.com

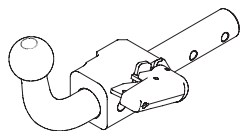

CLASS: A50-X

APPROVAL NUMBER

e 13 00-1843

TYPE: AUD 013-S


D-VALUE

D 10,35 kN

MAX. VERT. LOAD

S 80 kg

Tel: +34 976 45 71 30
www.enganchesaragon.com

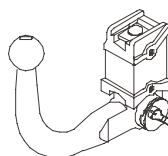

CLASS: A50-X

APPROVAL NUMBER

e 13 00-1843

TYPE: AUD 013-SV


D-VALUE

D 10,35 kN

MAX. VERT. LOAD

S 80 kg

Tel: +34 976 45 71 30
www.enganchesaragon.com

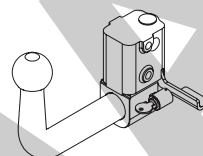

CLASS: A50-X

APPROVAL NUMBER

e 13 00-1843

TYPE: AUD 013-A

D-VALUE


D 10,35 kN

MAX. VERT. LOAD

S 80 kg



Tel: +34 976 45 71 30
www.enganchesaragon.com

T = 1950 Kg

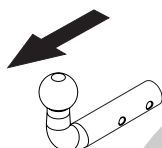

D = 10,35 kN

S = 80 Kg

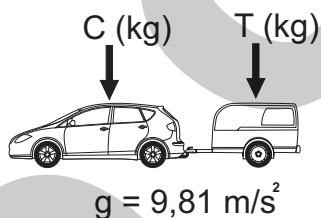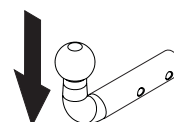

$$D < \frac{T \cdot C}{T + C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$

$$T < \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$



	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200



0 Km




1000 Km

VOLKS.TOURAN











SEAT LEON 2005



SEAT ALTEA

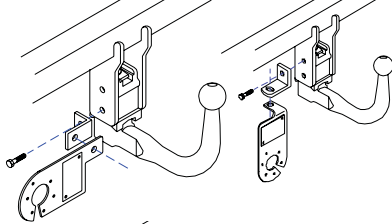





VOLKSWAGEN GOLF V

AUDI A3 SPORT BACK

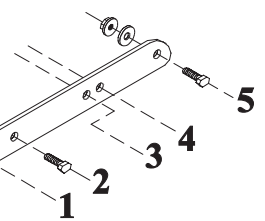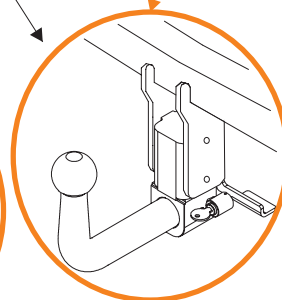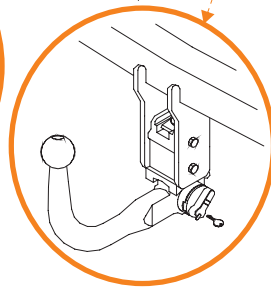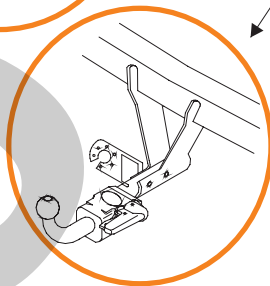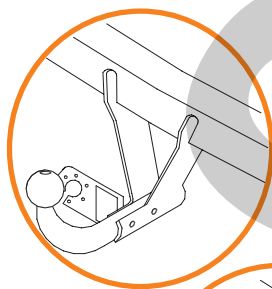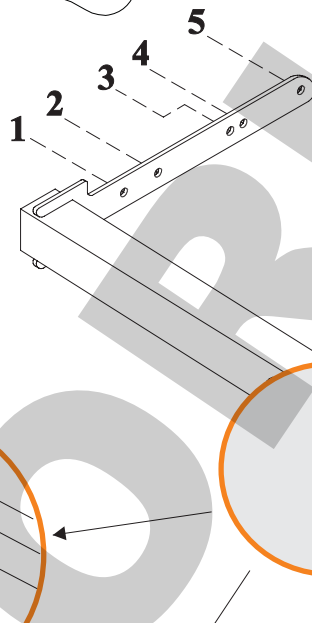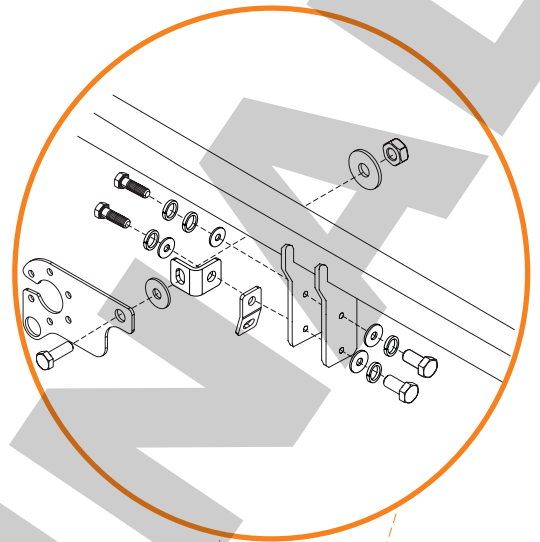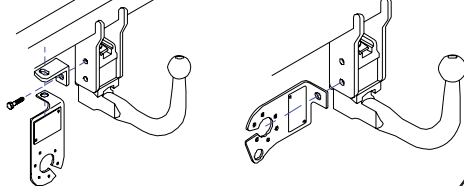

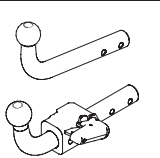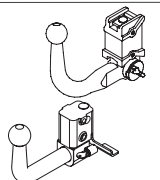	 2x M10  1x 10 x 70 (8.8)  1x 10 x 75 (8.8)	Elementos de unión de la bola Fixing items of the coupling head Elements de fixation de la boule Elementi di unione della sfera Befestigungselemente der Kugel Элементы крепежа шара
	 4 x M12  4 x M12  1 x 12 x 35 (8.8)  4 x 12 x 25 (8.8)	

Elementos que se aportan
 Provided items
 Elements joints
 Elementi che si forniscono
 Zum Lieferumfang gehörendes Material
 Прилагаемые детали

	4 x M10 x 40 (8.8)
	4 x ø 10 mm
	4 x ø 10 mm
	4 x M10
	6 arandelas adhesivas
	1 x Anilla de seguridad

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el paragolpes y el refuerzo metálico, éste último ya no se utiliza. En algunos modelos es necesario quitar las pegatinas que tapan los puntos de anclaje y (según modelo) quitar la tapa de las rejillas de ventilación (puede pegar con el enganche).
2. Los puntos de anclaje varían en función del modelo de vehículo:
Puntos 1 y 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Golf VI y Skoda Yeti.
Puntos 1 y 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track.
Puntos 2 y 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".
Puntos 1 y 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009 y Skoda Superb 2008.
3. Una vez identificados los puntos de anclaje de nuestro vehículo colocaremos las tuercas M10 por las caras interiores de las pletinas con la ayuda de las arandelas adhesivas.
4. Introducir el enganche por los largueros del chasis.
5. Sujetar el enganche a los puntos de anclaje mediante tornillos M10, arandelas planas y aros elásticos.
6. Apretar el conjunto con su par de apriete correspondiente. (Es recomendable revisar el par de apriete después de los primeros 1.000 Km. de uso).
7. Dependiendo del modelo habrá que hacer un pequeño recorte en el paragolpes. (Consultar plantilla).
8. Colocar de nuevo el paragolpes.

Nota: Enganches y Remolques Aragón, S.L., no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños causados por un uso imprudente.

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Dismantle the bumper and the metallic support it will be no longer needed, (depending on the model) you have to remove the cover of ventilation grille (because it could hit the towbar).
2. Fitting points change depends on the vehicle model:
Points 1 and 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Golf VI and Skoda Yeti.
Points 1 and 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track.
Points 2 and 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".
Points 1 and 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009 and Skoda Superb 2008.
3. When you find the fitting points place M10 nuts by the plates inside face using adhesive washers.
4. Introduce tow bar through the chassis arms.
5. Fit tow bar at fitting points using M10 bolts, flat washers and spring washers.
6. Tighten all the bolts according to the recommended tightening moments. (Retighten all the bolts after the first 100 km. of towing).
7. Depends on the model you will make a small cut at the bumper. Look the drawing).
8. Replace the tow bar.

Nota: Enganches y Remolques Aragón, S.L., can't be held responsible for any defect or damage caused by fault or by any injudicious use.

F

NOTICES DE MONTAGE

1. Démontez le pare choc et le renfort métallique. Il ne sera plus utilisé. Dans quelques modèles il faut enlever les autocollants qui bouchent les points de fixation.

2. Les points de fixation changent en dépendant du modèle du véhicule.

Points 1 et 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Golf VI et Skoda Yeti.

Points 1 et 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track.

Points 2 et 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".

Points 1 et 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009 et Skoda Superb 2008.

3. Une fois identifiés les points de fixation de notre véhicule nous placerons les nuts M10 par les deux faces intérieures de plates à l'aide des rondelles adhésives.

4. Introduire l'attelage par les longerons du châssis.

5. Fixer l'attelage aux points de fixation à l'aide des vis M10, des rondelles plates et des rondelles féins.

6. Serrer selon le couple de serrage correspondant. (Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après les 1000 premiers kilomètres d'utilisation).

7. En dépendant du modèle il faudra faire une petite découpe dans le parechoc.

8. Remonter le parechoc.

Nota: Enganches y Remolques Aragón, S.L., n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Smontare il paraurti ed il rinforzo metallico, quest'ultimo non si utilizza più. In alcuni modelli sarà necessario togliere gli adesivi che tappano i punti di ancoraggio e (dipendendo dal modello) togliere la tappa dei reticoli di ventilazione (può battere con il gancio).

2. I punti di ancoraggio variano in funzione del modello del veicolo:

Punti 1 e 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Golf VI e Skoda Yeti.

Punti 1 e 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track.

Punti 2 e 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".

Punti 1 e 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009 et Skoda Superb 2008.

3. Una volta identificati i punti di ancoraggio del nostro veicolo collegheremo i dadi M10 dai lati interni delle platine con l'aiuto delle rondelle adesive.

4. Introdurre il gancio nei longeroni del chassis.

5. Fissare il gancio sui punti di ancoraggio mediante viti M10, rondelle piane e rondelle elastiche.

6. Serrare la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente. (È consigliabile controllare la forza di stretta dopo circa 1000 km di traino).

7. A seconda del modello bisognerà realizzare un piccolo taglio nel paraurti. (Consultare le dime).

8. Ricollocare il paraurti.

Nota: Ganci e Rimorchi Aragona, S.L. non assumerà nessun tipo di responsabilità per danni causati da un uso imprudente.

D

ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Die Stoßstange und die Metallverstärkung ausbauen. Letztere wird nicht wieder verwendet. Bei einigen Modellen müssen die Aufkleber, welche die Verankerungsstellen abdecken, entfernt werden und (nach Modell) man soll die Klappe des Lüftungs-Gitter abnehmen (sie könnten mit der AHK schlagen).

2. Die Verankerungspunkte ändern sich je nach Fahrzeugmodell:

Punkte 1 und 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf VI und Skoda Yeti.

Punkte 1 und 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track .

Punkte 2 und 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".

Points 1 und 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009 und Skoda Superb 2008.

3. Nachdem die Verankerungspunkte an unserem Fahrzeug bekannt sind, müssen die M10 Muttern von den Innenseiten der Flacheisen mit Hilfe der Klebescheiben angebracht werden.

4. Die Kupplung durch die Fahrgestellängsträger einsetzen.

5. Die Kupplung an den Verankerungsstellen mit M10 Schrauben, Flachscheiben und elastischen Ringen befestigen.

6. Alles mit dem geeigneten Anzugsmoment anziehen. (Es wird empfohlen, den Anzugsmoment nach den ersten 1000 km zu überprüfen).

7. Je nach Modell ist ein kleiner Einschnitt in der Stoßstange vorzunehmen. (Siehe Schablone).

8. Die Stoßstange wieder anbringen.

Nota: Enganches y Remolques Aragón, S.L. übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäße Verwendung der Anhängerkupplung entstehende Schäden.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер и металлическую защиту, которая больше не будет использоваться. На некоторых моделях потребуется снять наклейки, закрывающие точки крепления и (в зависимости от модели) снять крышку с вентиляционных решеток (она может соприкасаться фаркопом).

2. Точки крепления меняются в зависимости от модели автомобиля:

Точки 1 и 4: Audi A3, Seat Altea, Seat Leon 2005, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf VI, Skoda Yeti.

Точки 1 и 3: Seat Toledo 2004", Seat Altea XL, Seat Altea Free-Track .

Точки 2 и 5: Audi A3 Sport Back, Volkswagen Touran, Skoda Octavia 2004".

Точки 1 и 5: Skoda Octavia familiar 2004", Skoda Octavia 2009, Scout 2009, Skoda Superb 2008.

3. Определив точки крепления, соответствующие необходимой модели автомобиля, поместить гайки M10 с внутренних сторон металлических пластин, используя для этого шайбы с клеящимся покрытием.

4. Поместить фаркоп через лонжероны шасси.

5. Закрепить фаркоп в точках крепления, используя болты M10, плоские шайбы с резиновыми прокладками.

6. Затянуть все болты согласно натяжению каждого (Рекомендуется проверять натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).

7. В зависимости от модели автомобиля может потребоваться сделать небольшой вырез в бампере (см. таблицу).

8. Установить на прежнем месте бампер.


Nota: Enganches y Remolques Aragón S.L.ooo "Энганчес Арагон" не несет никакой ответственности за ущерб причиненный за несоответствующее использование

AUDI A-3 2003/ A3 SPORTBACK SKODA OCTAVIA 2004 / OCT. COMBI 2004" SEAT ALTEA / LEON 2005 / TOLEDO 2004/VOLKS. GOLF V / GOLF VI / GOLF PLUS / TOURAN / A3 SPORTBACK S.LINE 2007


RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPER
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS


COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

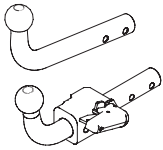


AUDI A3 2003" (BOLATIPO A Y TIPO S)

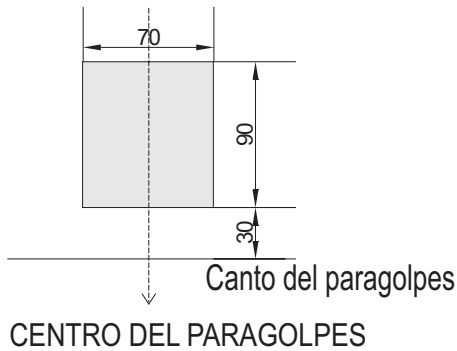


VOLKSWAGEN TOURAN (BOLATIPO A Y TIPO S)

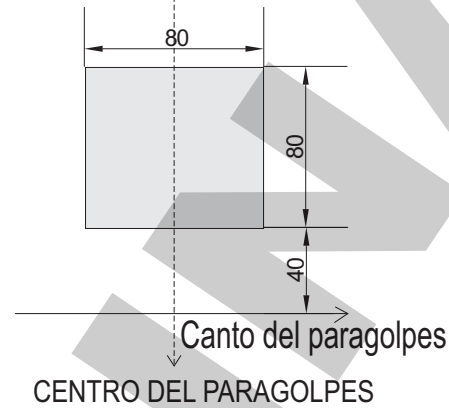


SKODA OCTAVIA 2004 (BOLATIPO A Y TIPO S)

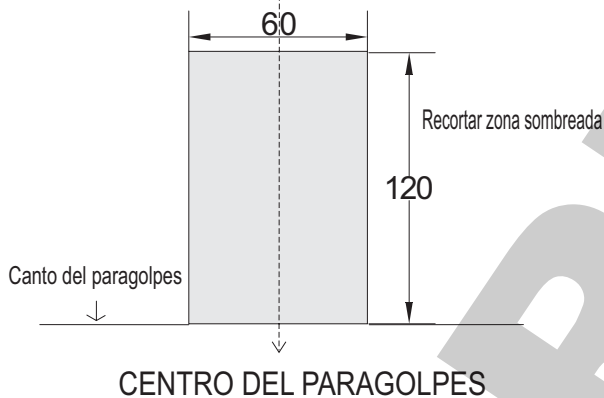


SKODA OCTAVIA 2009 (BOLA TIPO A Y TIPO S)

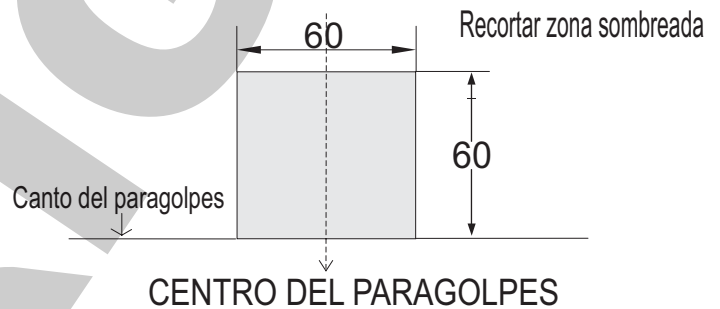


AUDI A3 SPORTBACK (BOLATIPO A Y TIPO S)

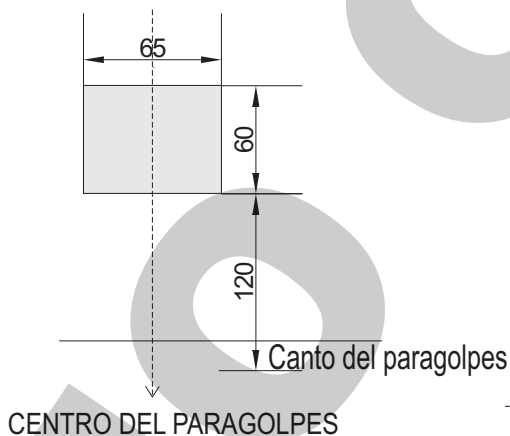

SEAT TOLEDO 2004 (BOLATIPO A Y TIPO S)

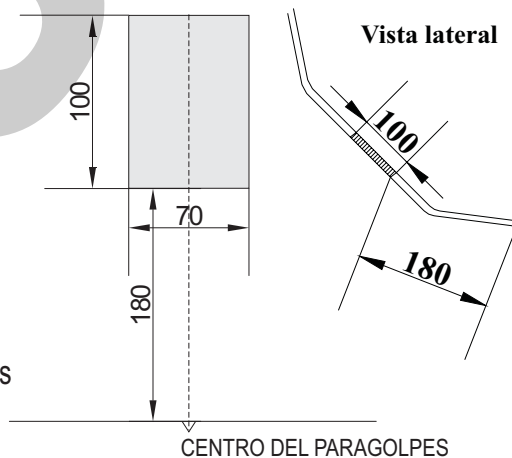

SEAT LEON-2005 (BOLATIPO A Y TIPO S)

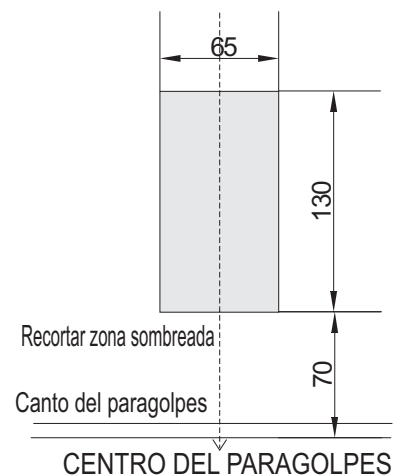


AUDI A-3 2003/ A3 SPORTBACK SKODA OCTAVIA 2004 / OCT. COMBI 2004" SEAT ALTEA / LEON 2005 / TOLEDO 2004/VOLKS. GOLF V / GOLF VI / GOLF PLUS / TOURAN / A3 SPORTBACK S.LINE 2007/SKODA YETI


RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTÌ

RECESS OF THE BUMPER
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS


COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ




SEAT ALTEA (BOLAS A Y S)

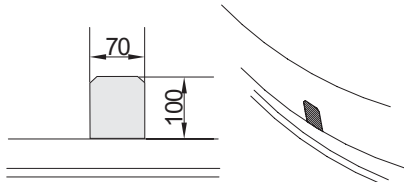


VOLKSWAGEN GOLF V (BOLATIPO A Y TIPO S)

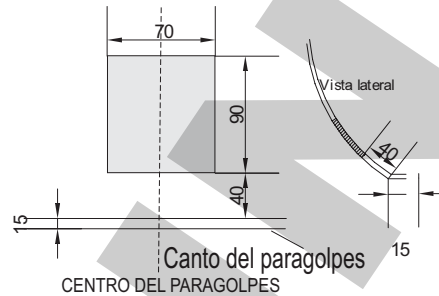


AUDI A3 SPORTBACK S.LINE 2007

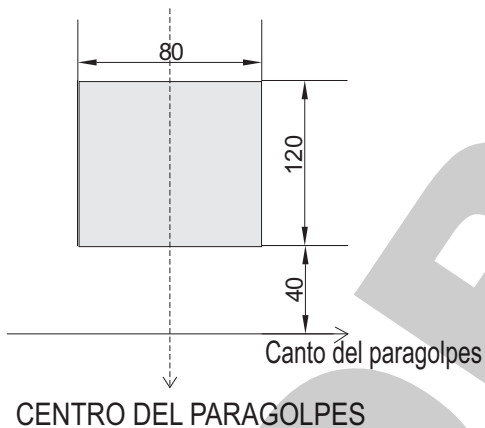

SEAT ALTEA XL

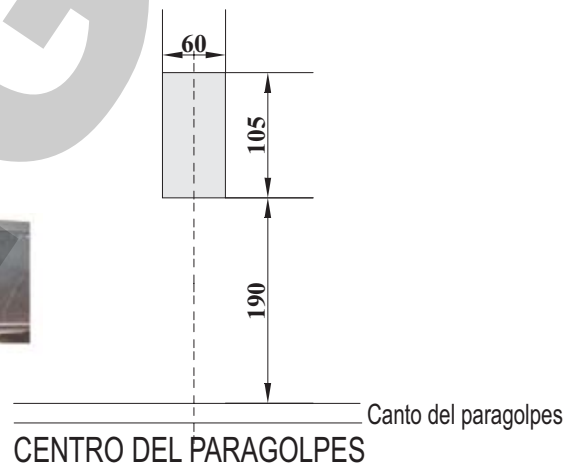


SEAT ALTEA FREE-TRACK

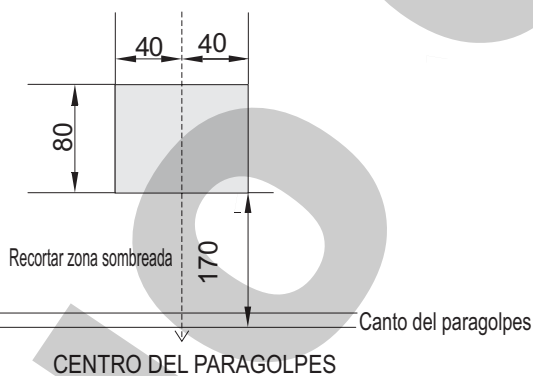

GOLF VI 2008 (un tipo de paragolpes)



SKODA YETI

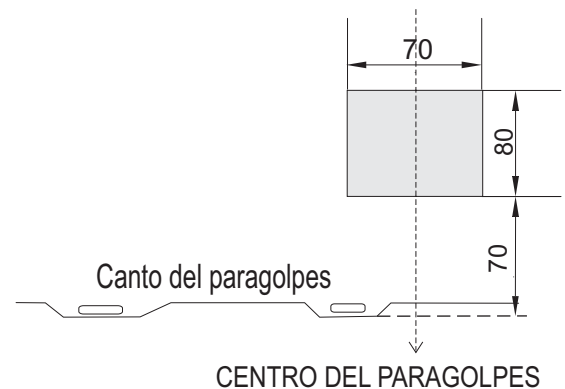


AUDI A-3 2003" / A3 SPORTBACK SKODA OCTAVIA 2004" / OCT. COMBI 2004/SEAT ALTEA/SEAT ALTEA FREE-TRACK / LEON 2005" / TOLEDO 2004"/VOLKS. GOLF V / GOLF VI / GOLF PLUS / TOURAN / A3 SPORTBACK S.LINE 2007


RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPER
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS


COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ




SEAT ALTEA (BOLA EXTRAIBLE VERTICAL TIPO SV)

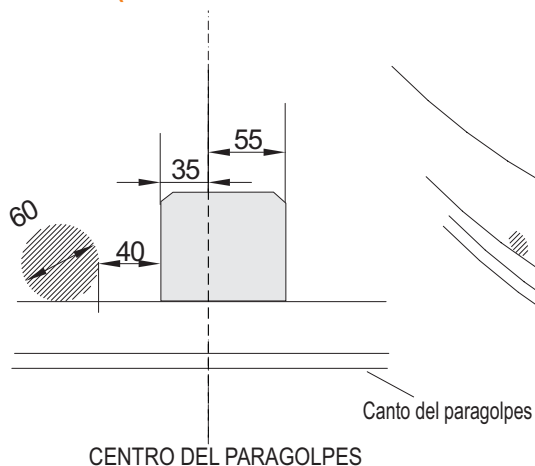


VOLKSWAGEN GOLF V (BOLA EXTRAIBLE VERTICAL TIPO SV)

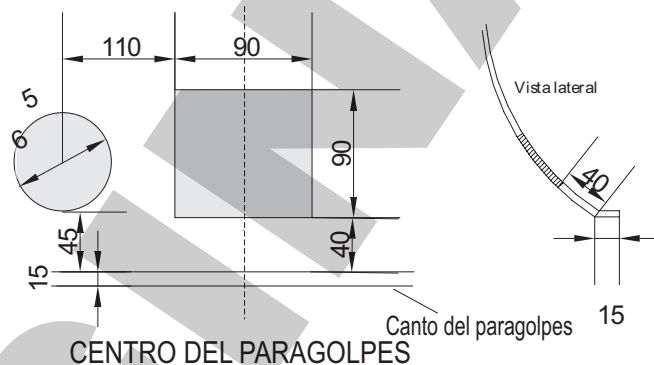


VOLKSWAGEN TOURAN (BOLA EXTRAIBLE VERTICAL TIPO SV)

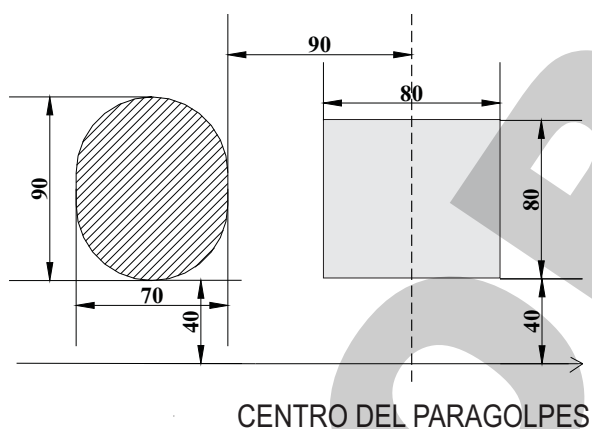


SEAT LEON 2005 (BOLA EXTRAIBLE VERTICAL TIPO SV)

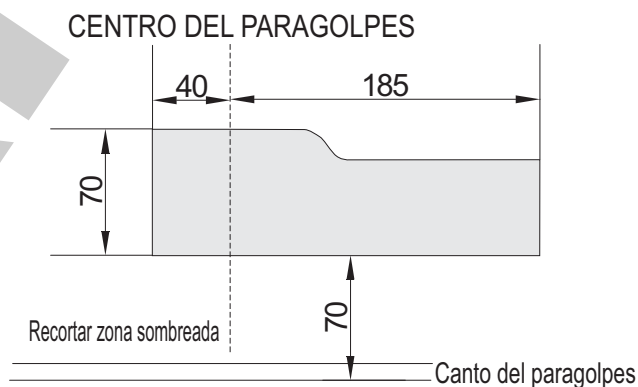

AUDI A3 (BOLA EXTRAIBLE VERTICAL TIPO SV)

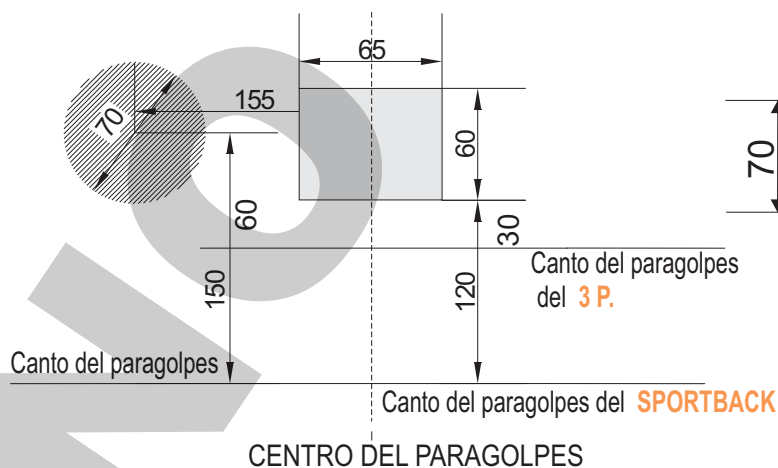

AUDI A3 SPORTBACK S.LINE 2007 SV

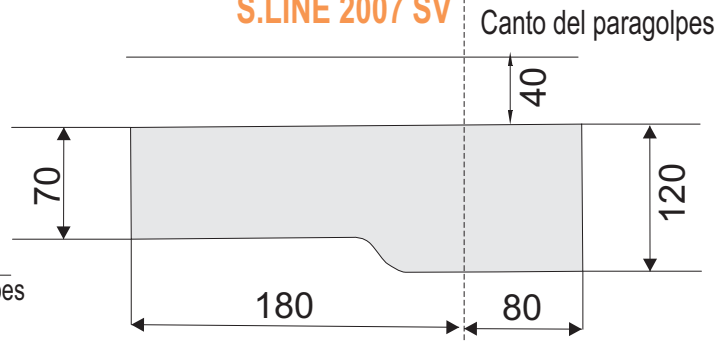


AUDI A-3 2003" / A3 SPORTBACK SKODA OCTAVIA 2004" / OCT. COMBI 2004/SEAT ALTEA/SEAT ALTEA FREE-TRACK / LEON 2005" / TOLEDO 2004"/VOLKS. GOLF V / GOLF VI / GOLF PLUS / TOURAN / A3 SPORTBACK S.LINE 2007

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI



RECESS OF THE BUMPER
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ




SEAT ALTEA FREE-TRACK SV

SEAT ALTEA FREE-TRACK AM

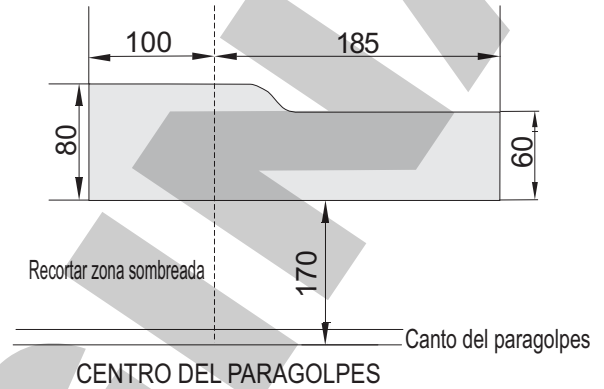
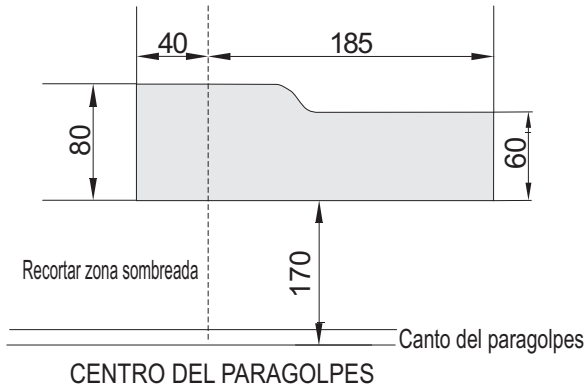










GOLF VI 2008 (un tipo de paragolpes)








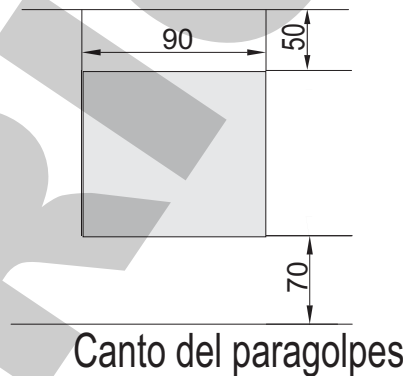










OCTAVIA 2007 SV

OCTAVIA 2007 AM

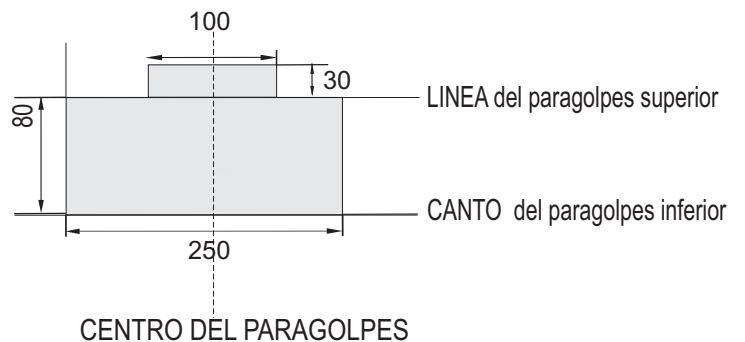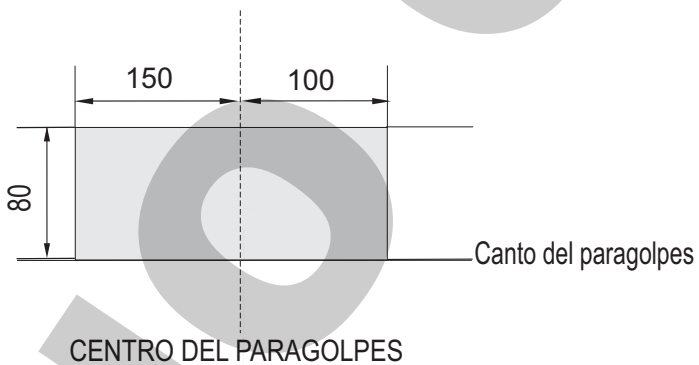

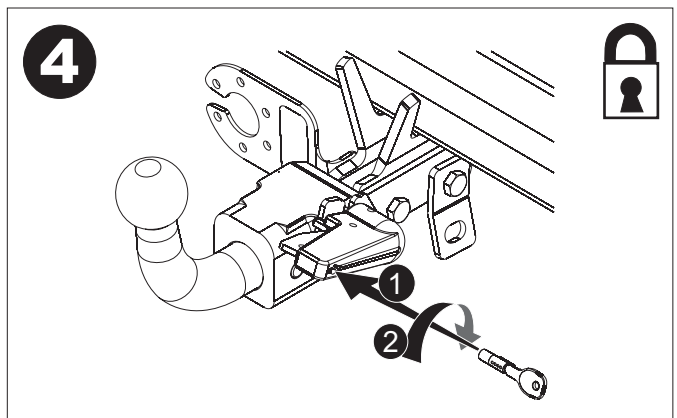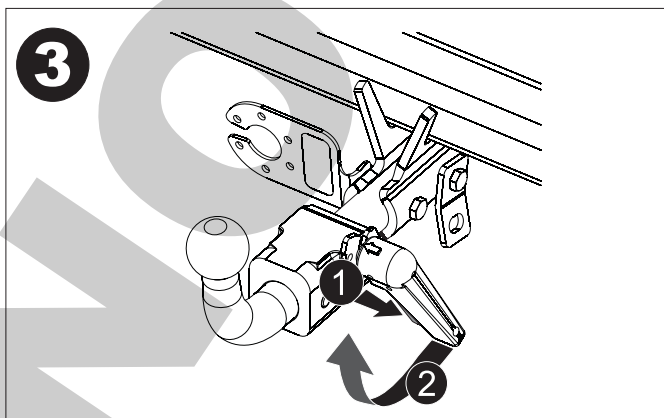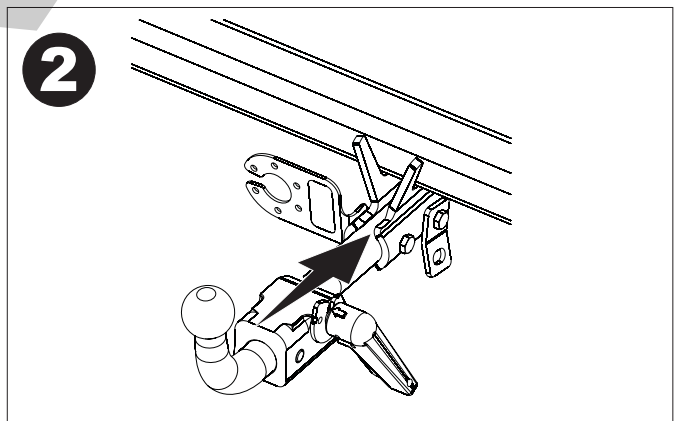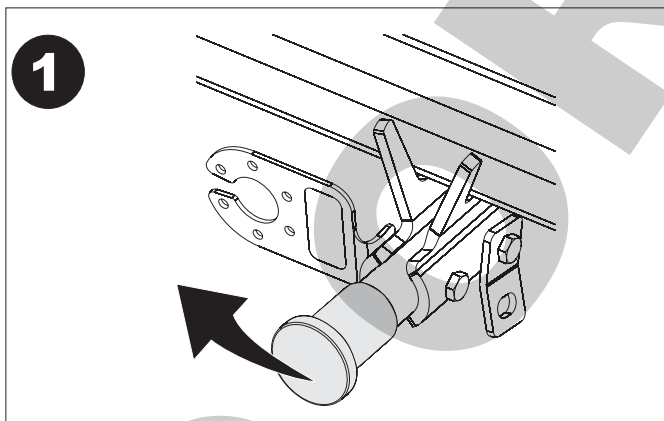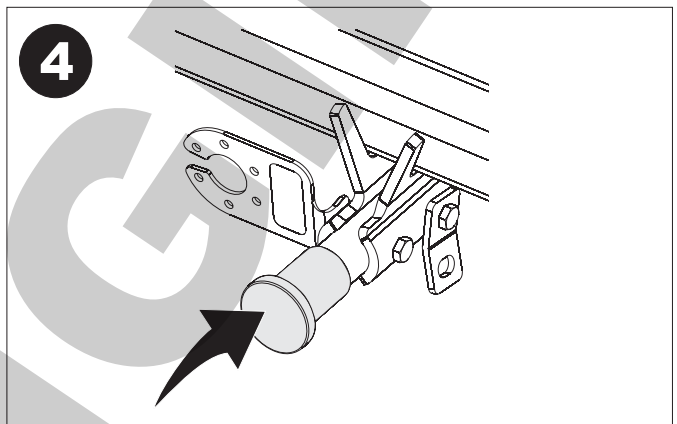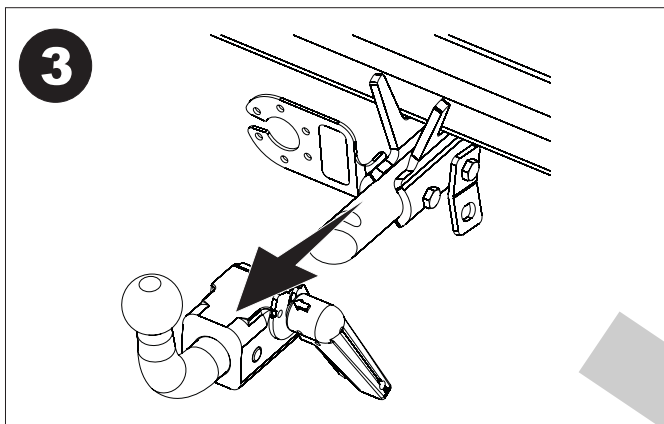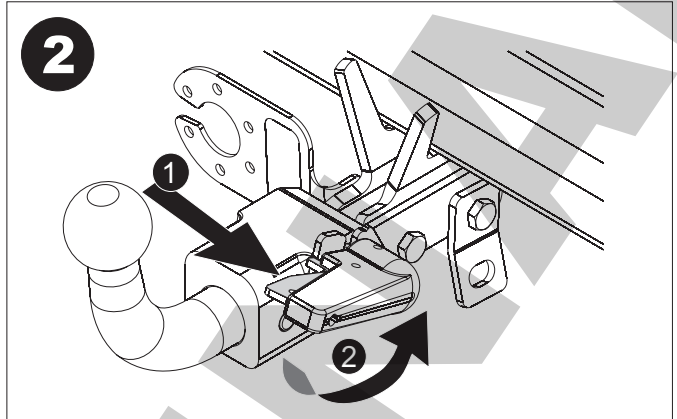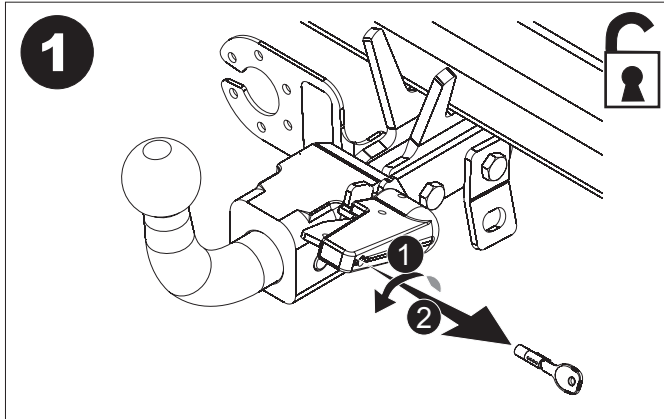

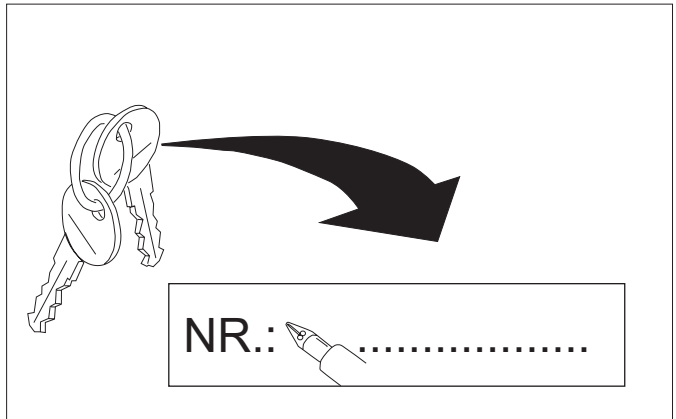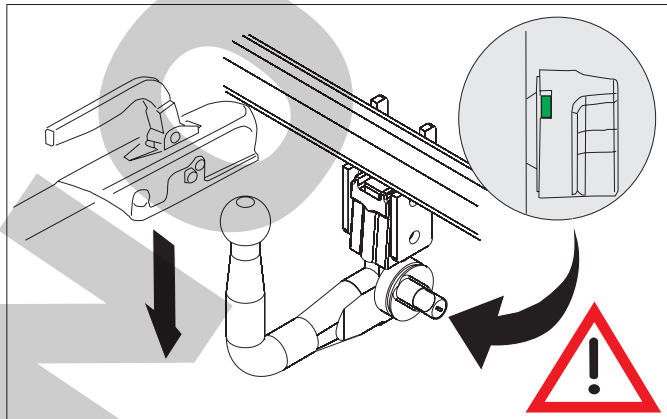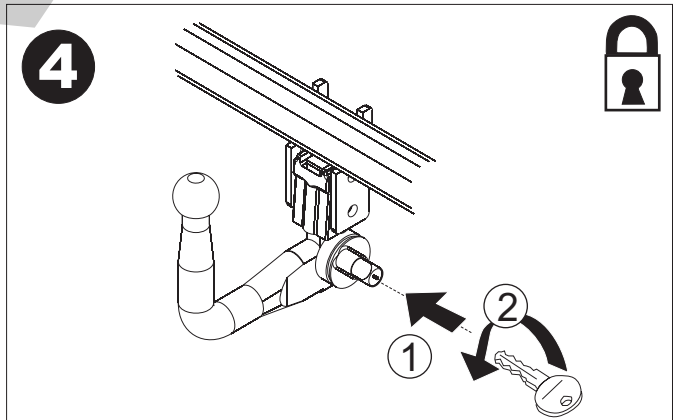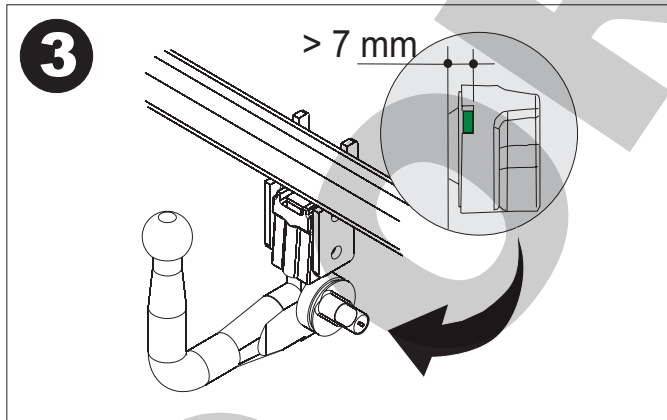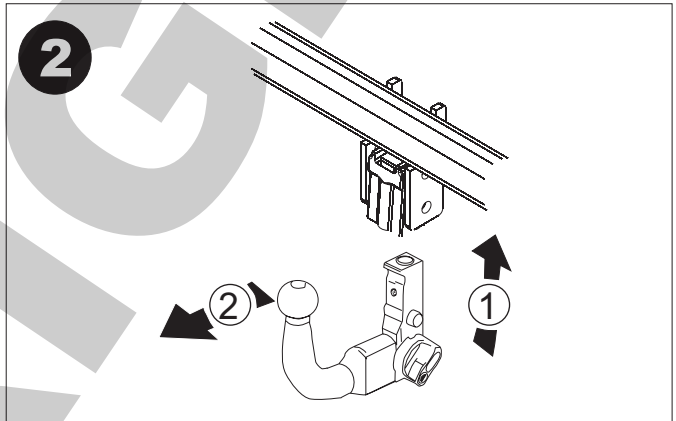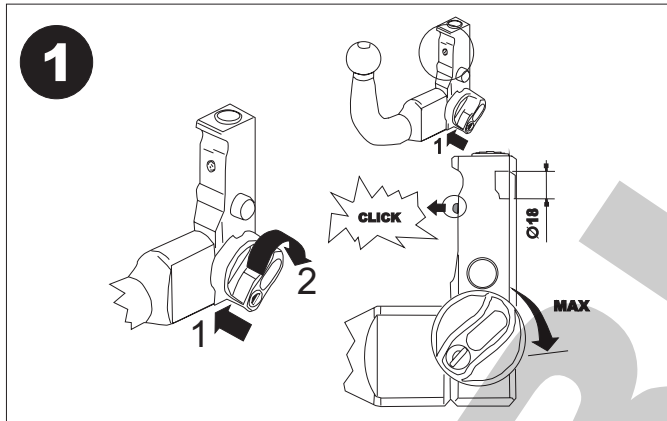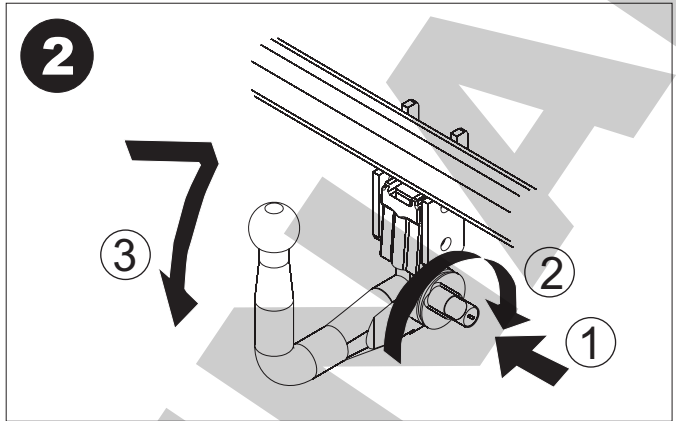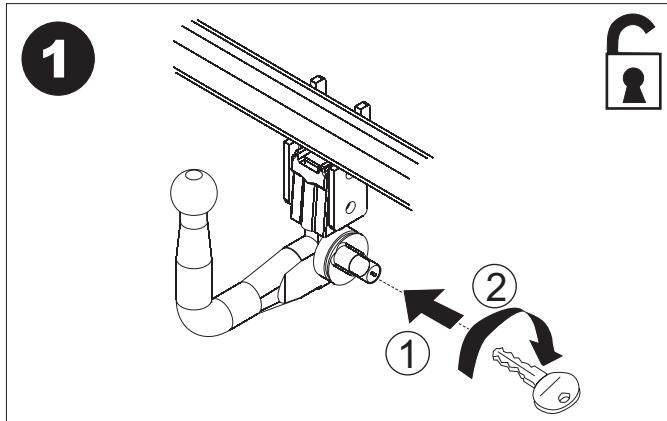

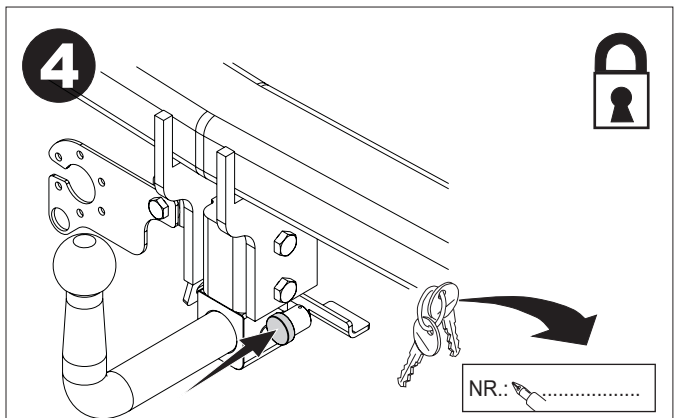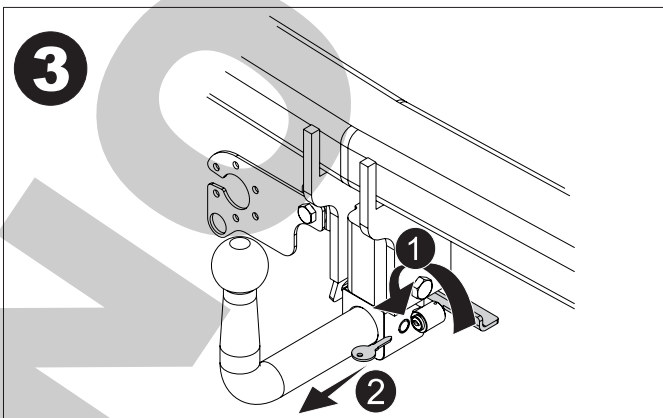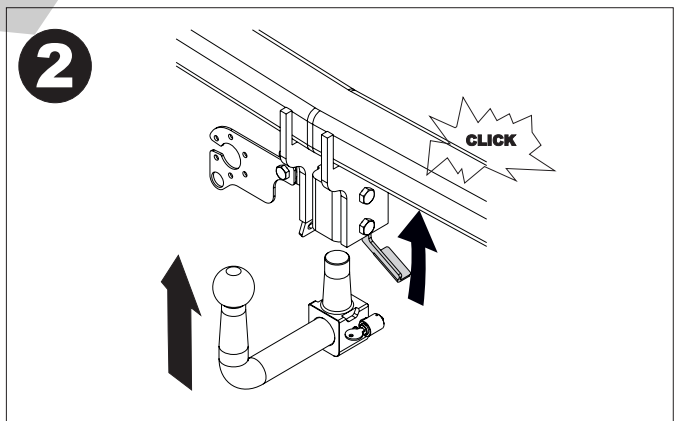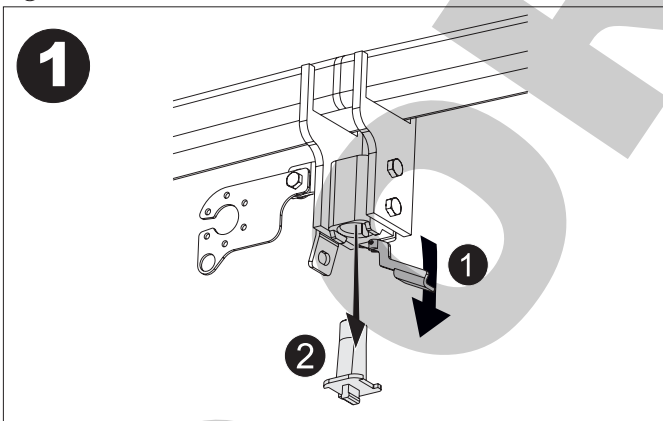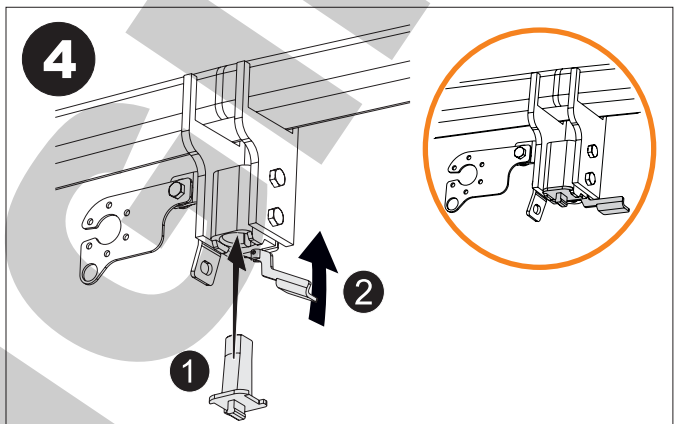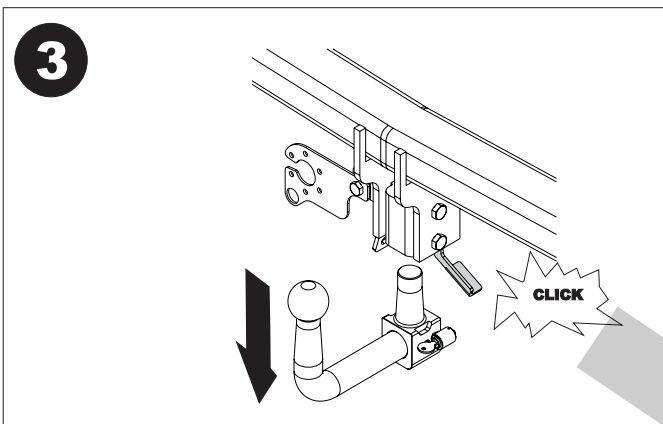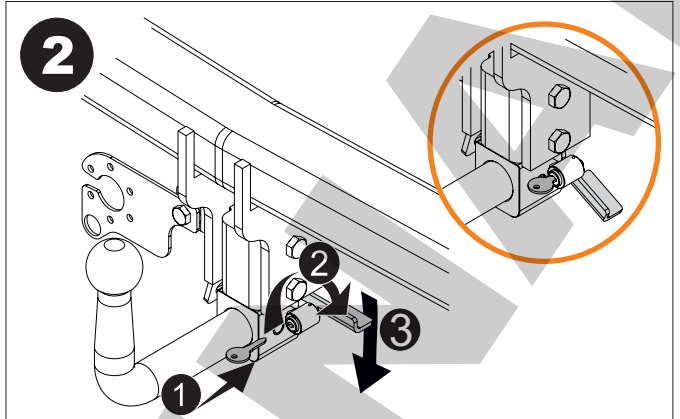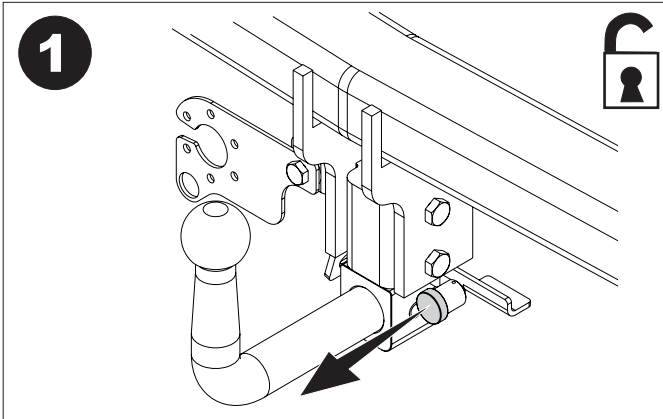

CERTIFICADO DE MONTAJE

D./Dña.
responsable técnico de la empresa
domiciliada en, provincia de
Calle, N°, teléfono
dedicada a la actividad de
con el N° de Reg. Industrial

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s consistente en: (1)
Incorporación de dispositivo para remolcar, marca
Valor "D" (2)kN,
Valor "S" (2)kg,
con una MMR C/F dekg,
con N° de Identificación / Marca de Homologación

Tipificadas en el Real Decreto 736/1988 con el número (3)
sobre el vehículo

Marca, Tipo
Variante, Denominación Comercial
Matrícula y N° de Bastidor
de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de importancia en vehículos.
- Las condiciones del informe favorable, o en su caso, las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en él.
- El proyecto descrito de la/s reformas/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES:
.....

....., a de de 20.....

Firma y Sello

Fdo.: El Responsable Técnico

(1) Se describirán las operaciones básicas realizadas sobre el vehículo y se citarán los elementos y sistemas instalados.

(2) Sólo para enganches que cumplan la normativa 94/20/CE.

(3) Si el dispositivo para remolcar no cumple con la normativa 94/20/CE ➡ poner "26"

Si el dispositivo para remolcar cumple con la normativa 94/20/CE ➡ dejar en blanco y proceder a la anotación en la tarjeta ITV adjuntando el certificado de montaje del taller y el manual de instrucciones de montaje.

Indicaciones para rellenar el certificado al dorso,



Valor "D"

D = **Pag.1** kN

Valor "S"

S = **Pag.1** kg

MMR C/F

Pag.1

Nº de Identificación /
Marca de Homologación

ENGANCHES ARAGON

CLASS:

APPROVAL NUMBER

e 13 00-0000

TYPE: XXX

D-VALUE


D kN

MAX. VERT. LOAD



S kg

Tel: +34 976 45 71 30
www.enganchesaragon.com

E
I

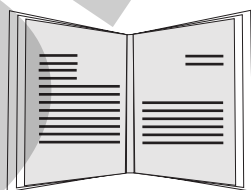

NL D GB A
PL RU F TR
CZ P GR

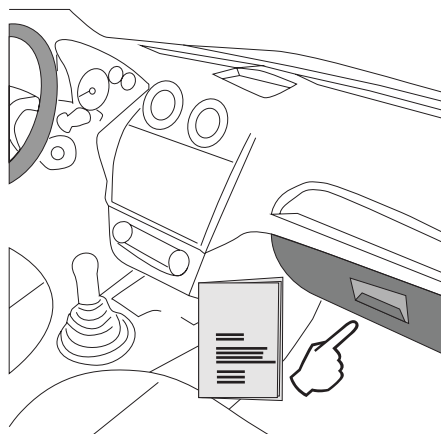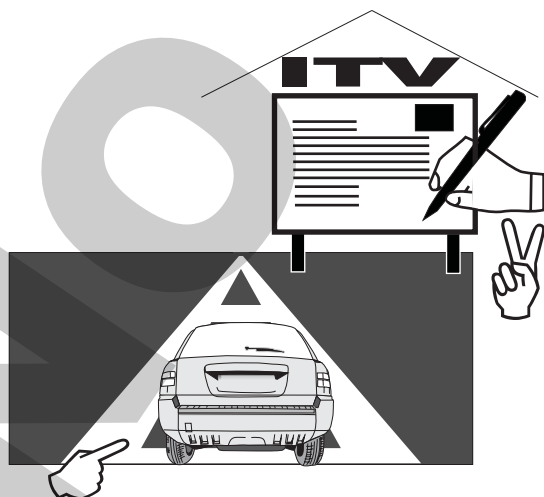

TR

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlandırılmış ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisi ve ürün garantisi geçerliliğini kaybetmektedir.

GR

Η Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου για την οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

P

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de mercadoria defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Os engates de reboque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

RU

Производители фаркопов «Энганчес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энганчес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества.

PL

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wypłatę odszkodowania czy powstałe szkody.

Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

CZ

Firma Enganches **Aragon** poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 měsíců od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízeních je zakázáno provádět jakékoliv úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

A

تقدم إنكنشيس أرغون مدة سنتين كضمان على منتجاتها ابتداء من تاريخ التسليم طبقا لما جاء في توجيهات الاتحاد الأوروبي 44/1999 والقانون رقم 23/2003 وتخص حصريا البضاعة التي بها عيوب أو أخطاء. ولا تمنح أبدا في حالات التلف أو الاستخدام الغير الجيد.

صنع المنتج من طرف إنكنشيس أرغون وهو موافق لنوع هذه السيارة .

يمنع منعاً كلياً أي تغيير أو تحويل قد تعرض لها بضاعتنا. عدم التقيد بذلك يلغي شروط الضمان بالكامل.

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN S.L.



Polígono Industrial Malpica, Calle B, Parcela 77

Tel. 00 34 976 45 71 30 | 00 34 902 45 71 30

Fax 00 34 976 45 71 31

E- 50057 Zaragoza (España)

E-mail: eng@enganchesaragon.com

www.enganchesaragon.com

